

列車型目覚まし時計 取扱説明書

※この取扱説明書は大切に保管して下さい。

安全上のご注意

- 安全のため、破損や変形した場合は使用しないで下さい。
- タイヤなどの小さな部品がありますので、小さいお子さまが口の中に入れてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談して下さい。
- 使用後は、小さいお子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- 用途以外のご使用は、破損や故障の原因となりますのでおやめ下さい。
- ぶつつけたり、落としたりしないように気を付けて下さい。

使用上のご注意

本製品は玩具ではございませんので、取り扱いには十分ご注意ください。


- ゼンマイ(プルバック)を巻きすぎると故障の原因になりますのでご注意ください。
- +50℃以上の所に長時間放置すると液晶パネルが故障することがありますのでご注意ください。
- 長時間使用しないときは汚れや水分などを拭き取り、高温・多湿の場所を避けて保管して下さい。
- 変形や色落ちの原因や時計に進みや遅れが生じたり止まったりする場合がありますので、自動車のタッチボードなどの高温・多湿及び直射日光が当たる場所には置かないで下さい。
- また、寒い場所に長時間放置しないで下さい。
- 本製品の改造・分解はしないで下さい。

電池についてのご注意

※電池を誤って使用すると、発熱や破裂、液もれの恐れがありますので、下記の内容に注意して正しく使用して下さい。

- 電池はお子さまの手の届く範囲に置かないで下さい。
- 充電式電池は使用しないで下さい。
- 電池は+-(プラス マイナス)を正しくセットして下さい。
- 古い電池と新しい電池、メーカーの異なる電池を混ぜて使用しないで下さい。
- ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れてたりしないで下さい。
- 電池ボックスには電池以外の物は入れないで下さい。
- 長期間使用しないときは、電池を抜いて保管して下さい。液もれの原因になります。

本体底面ボタン名称

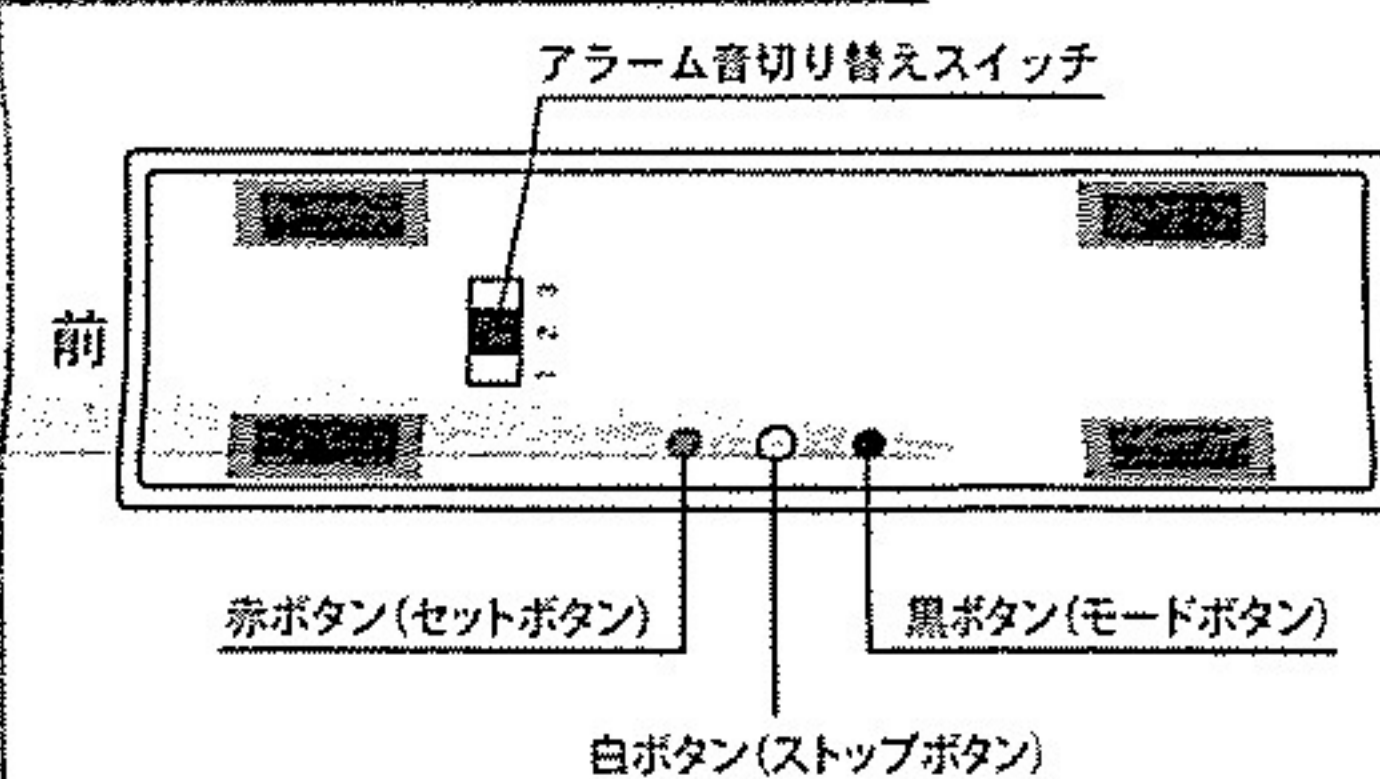

※アラーム音とLEDランプの点滅は約60秒間で自動的に止まります。途中でアラーム音を止めるには、本体底面の白ボタン(ストップボタン)を押して下さい。

(機能確認をするには) 本体底面にある赤ボタン(セットボタン)と黒ボタン(モードボタン)を同時に長押しすると、●LEDランプの点滅 ●アラーム音の確認ができます。


ご使用になる前に

この商品は電池別売りとなっております。ご使用前に市販の単4乾電池2本をご準備下さい。(アルカリ乾電池推奨) プラスドライバーをご準備下さい。(ネジと合っていない場合、ネジ山が潰れてしまうのでご注意ください。)

電池の入れ方

- ①本体上部の電池フタのネジをプラスドライバーで外し電池フタをお取り下さい。
- ②電池の+-(プラス マイナス)を正しくセットし、電池フタのネジをしっかりと締めて下さい。


※電池が入らない時は、電池が正しくセットされていない可能性がありますので、確認して下さい。
※画面の文字が薄くなってきたり、LEDランプが光らなくなった場合には電池を新しいものとお取り替え下さい。

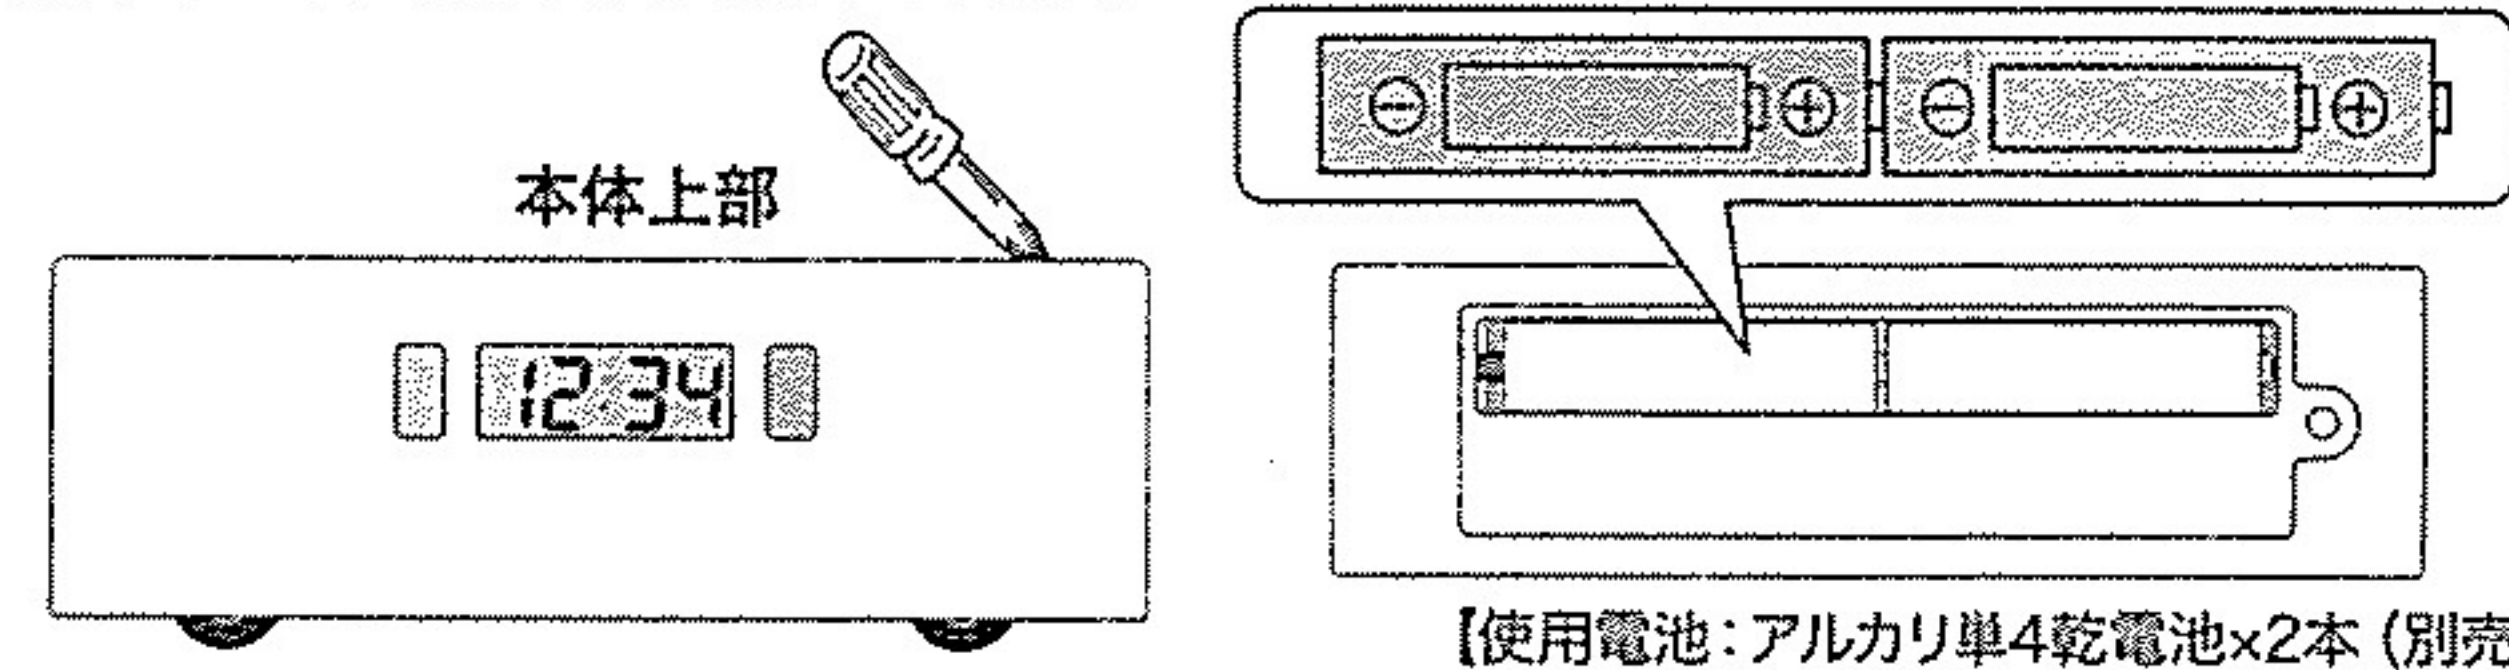

【使用電池:アルカリ単4乾電池×2本(別売)】

現在の設定を確認

現時刻表示画面から黒ボタンを押すごとに各種設定の確認ができます。

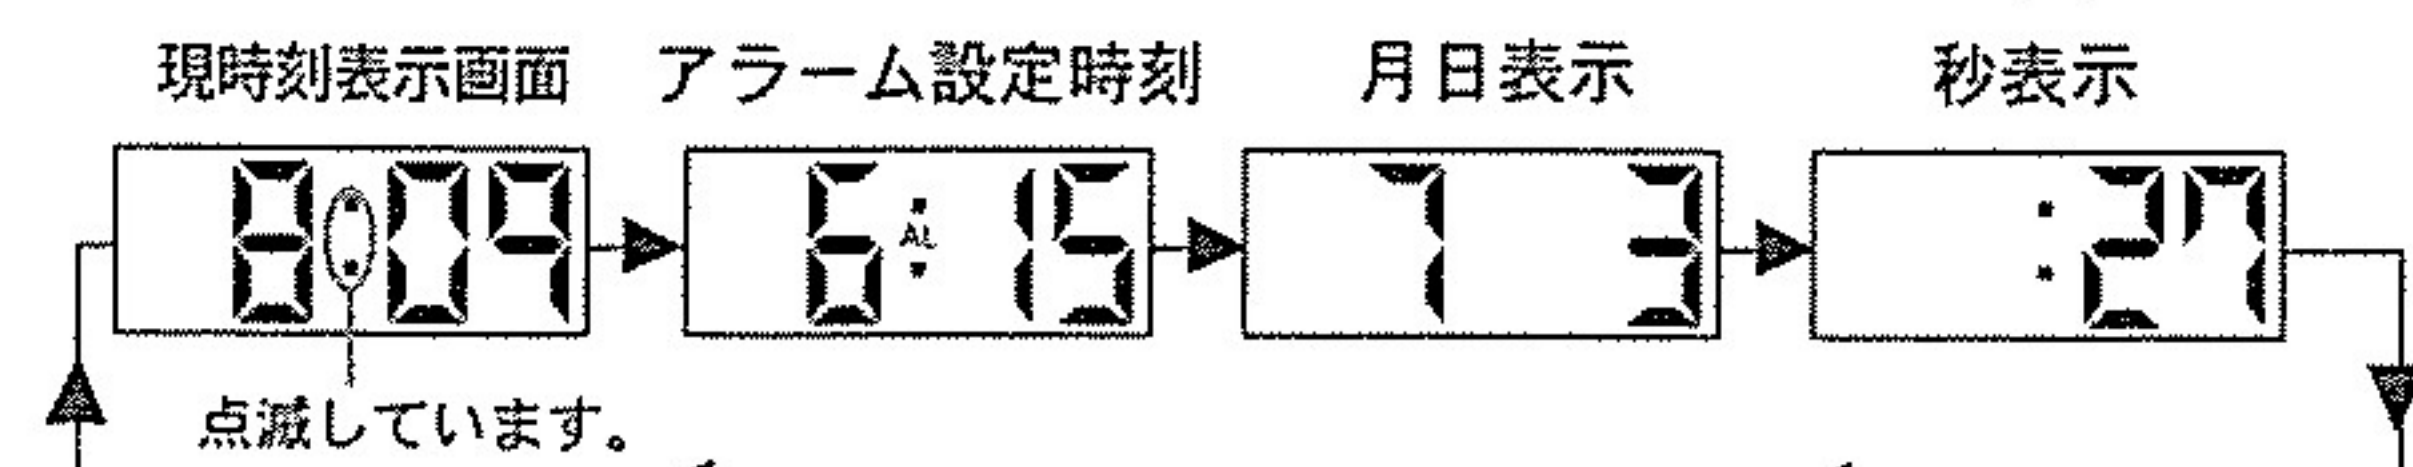

※『アラーム設定時刻』『月日表示』画面は黒ボタンを押さないと約3秒で現時刻表示画面に戻ります。

【設定方法】

※操作手順が分からなくなった場合には、赤ボタンを繰り返し押しして現時刻表示画面へ戻り、始めからやり直して下さい。

初期設定表示画面又は現時刻表示画面

現在の時刻(時・分)が表示されている画面(例1)の事です。


アラーム機能や時報機能がONに設定されていると(例2)のように AL や A のマークが表示されます。




点滅しています。 点滅しています。

日付『月』・『日』の設定


1. 現時刻表示画面から赤ボタンを4回押しして『月』設定画面を表示させます。

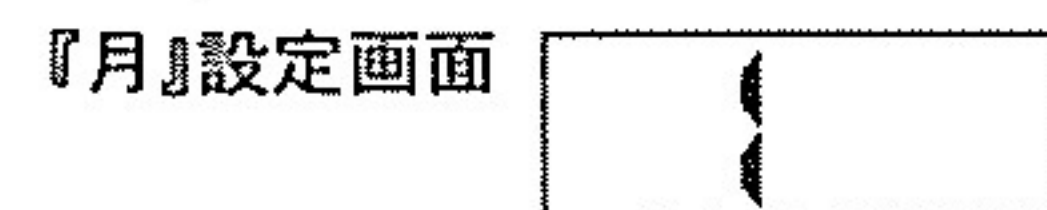


2. まずは『月』の設定→黒ボタンを押すごとに1つずつ数字が進みます。

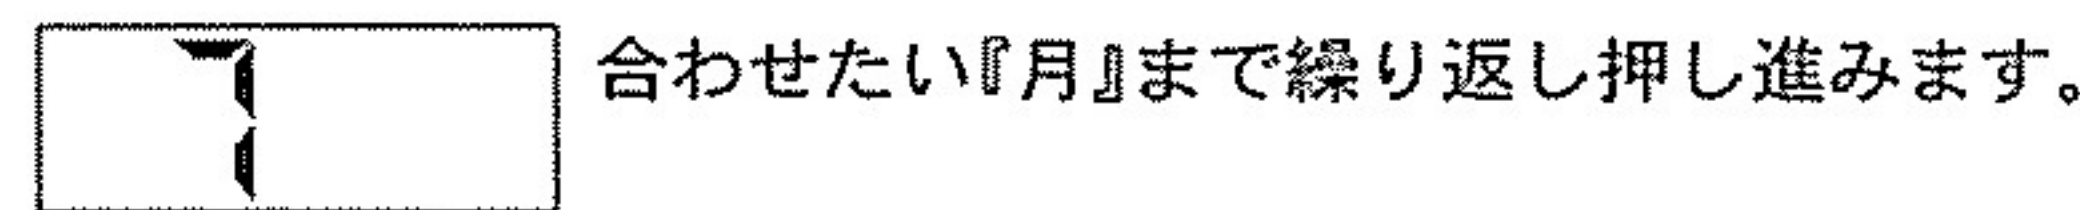

3. 赤ボタンを押して『日』設定画面を表示させます。

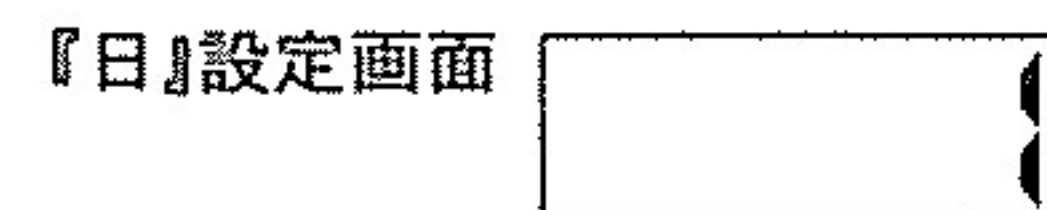

4. 次に『日』の設定→黒ボタンを押すごとに1つずつ数字が進みます。

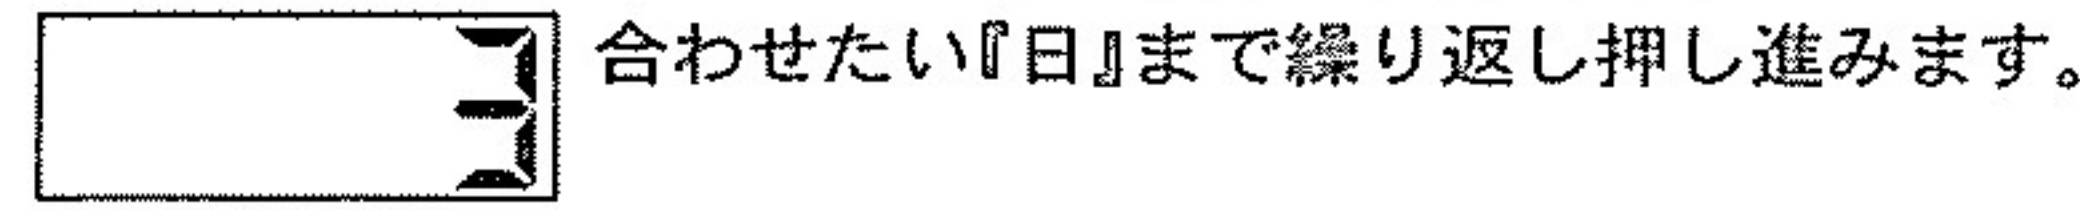

5. 赤ボタンを3回押しすと現時刻表示画面に戻ります。




セットされると点滅が始まります。

時刻『時』・『分』の設定


1. 現時刻表示画面から赤ボタンを6回押しして『時』設定画面を表示させます。




2. まずは『時』の設定→黒ボタンを押すごとに1つずつ数字が進みます。合わせたい『時』まで繰り返し押し進みます。

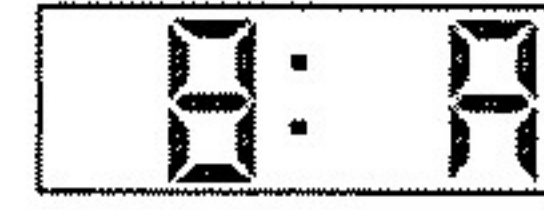

3. 赤ボタンを押して『分』設定画面を表示させます。

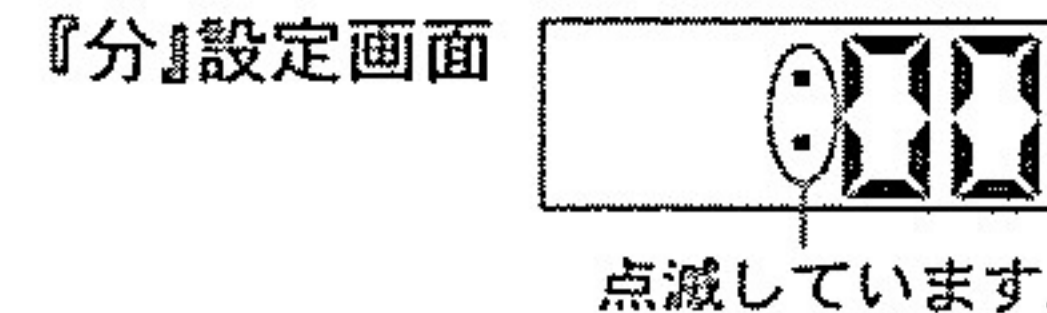

4. 次に『分』の設定→黒ボタンを押すごとに1つずつ数字が進みます。合わせたい『分』まで繰り返し押し進みます。

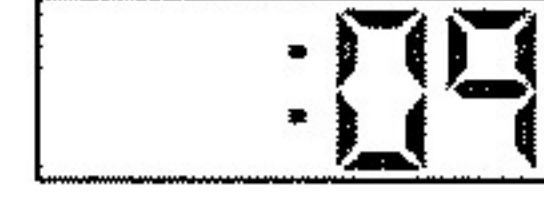

5. 赤ボタンで設定時刻が表示されます。



6. 黒ボタンを押すと時刻がセットされます。




点滅しています。

本商品は12時間単位表示と24時間単位表示の設定が選べます。
『時』設定時に黒ボタンを押し進める事によってアルファベットの表示は以下の順に変わります。
12時間単位表示(午前) 12時間単位表示(午後) 24時間単位表示
※時刻を24時間単位表示の設定にするとアラーム時刻も24時間単位表示となります。


アラーム『時』・『分』の設定

1. 現時刻表示画面から赤ボタンを2回押しして『時』設定画面を表示させます。

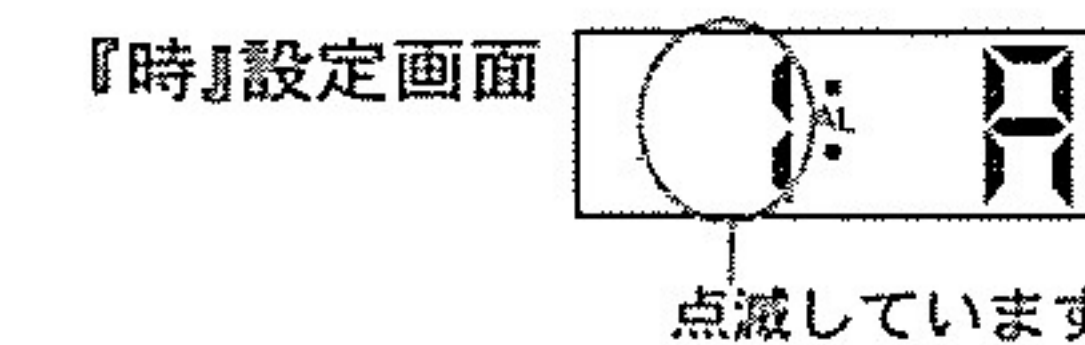


点滅しています。

2. まずは『時』の設定→黒ボタンを押すごとに時刻の数字が進みます。

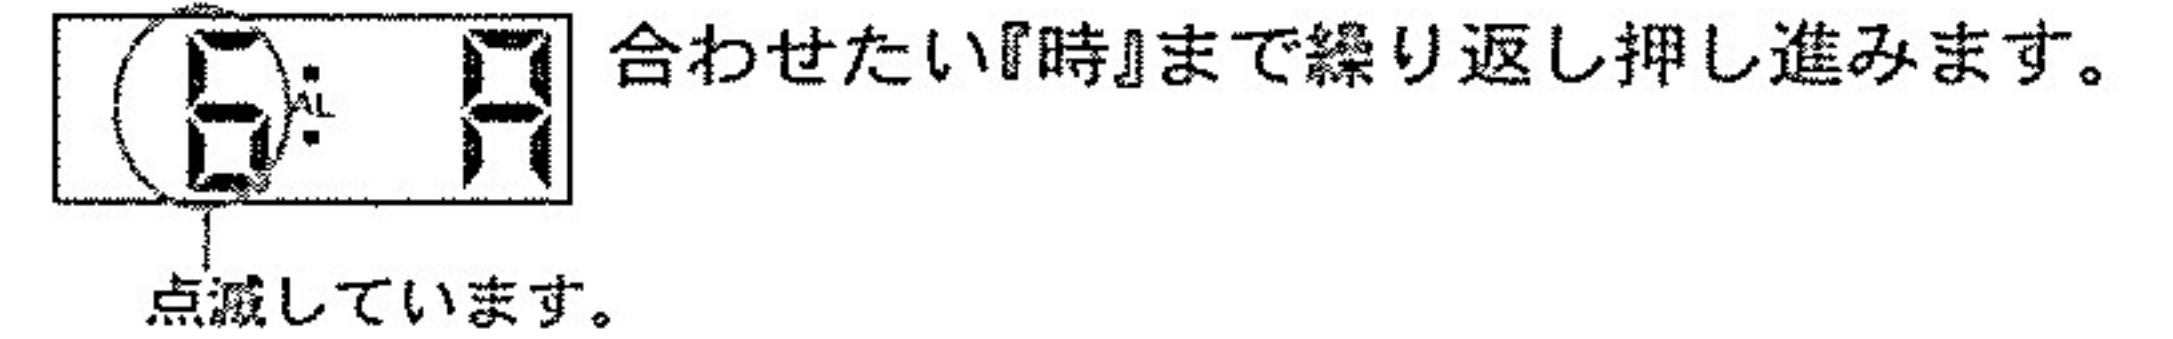


点滅しています。

3. 赤ボタンを押して『分』設定画面を表示させます。

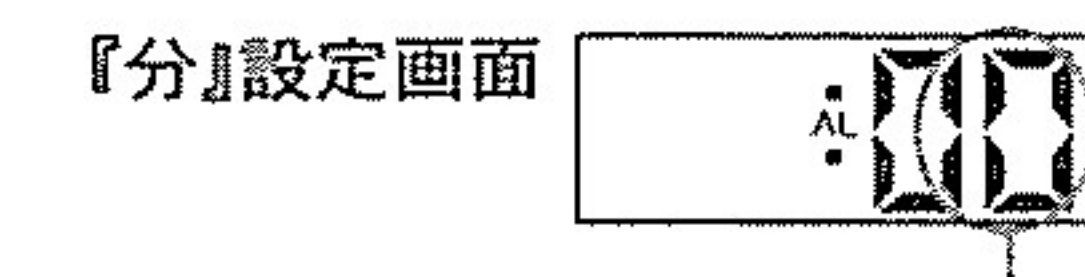


点滅しています。

4. 次に『分』の設定→黒ボタンを押すごとに分の数字が進みます。

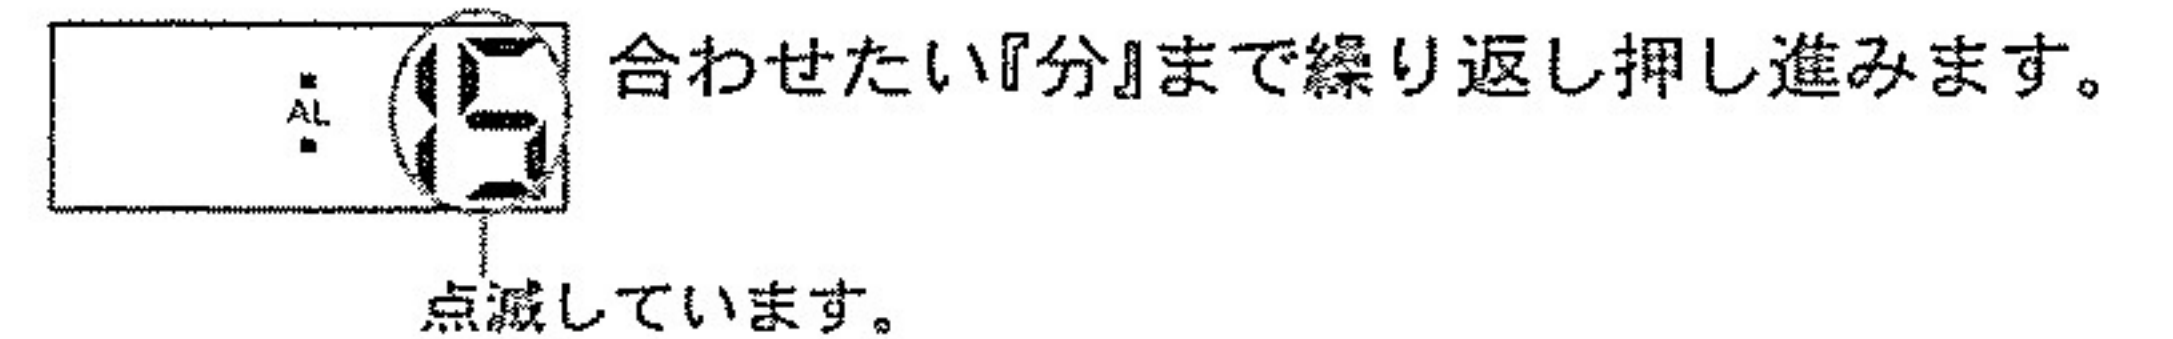

点滅しています。


5. 赤ボタンを1回押しすと現時刻表示画面に戻ります。

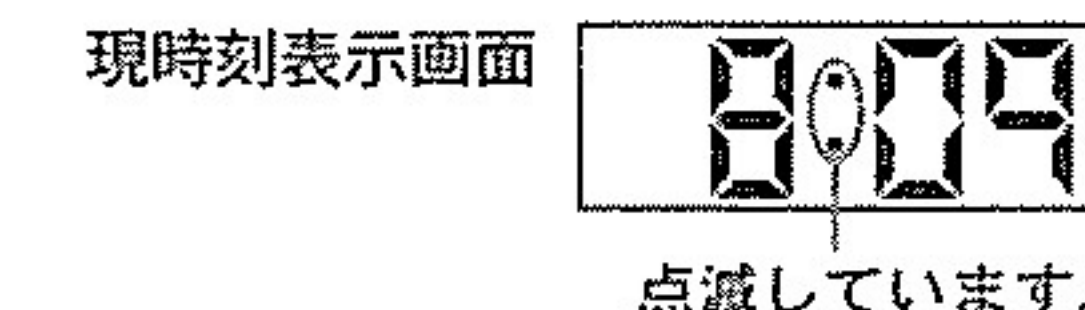

点滅しています。


アラーム・時報のON/OFFの設定

1. 現時刻表示画面から赤ボタンを1回押しして『アラーム・時報』設定画面を表示させます。

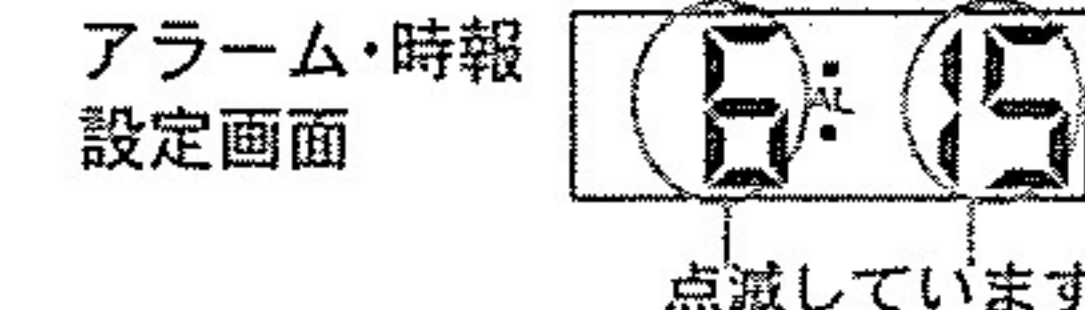


点滅しています。

2. 黒ボタンを押すごとに設定が変わります。

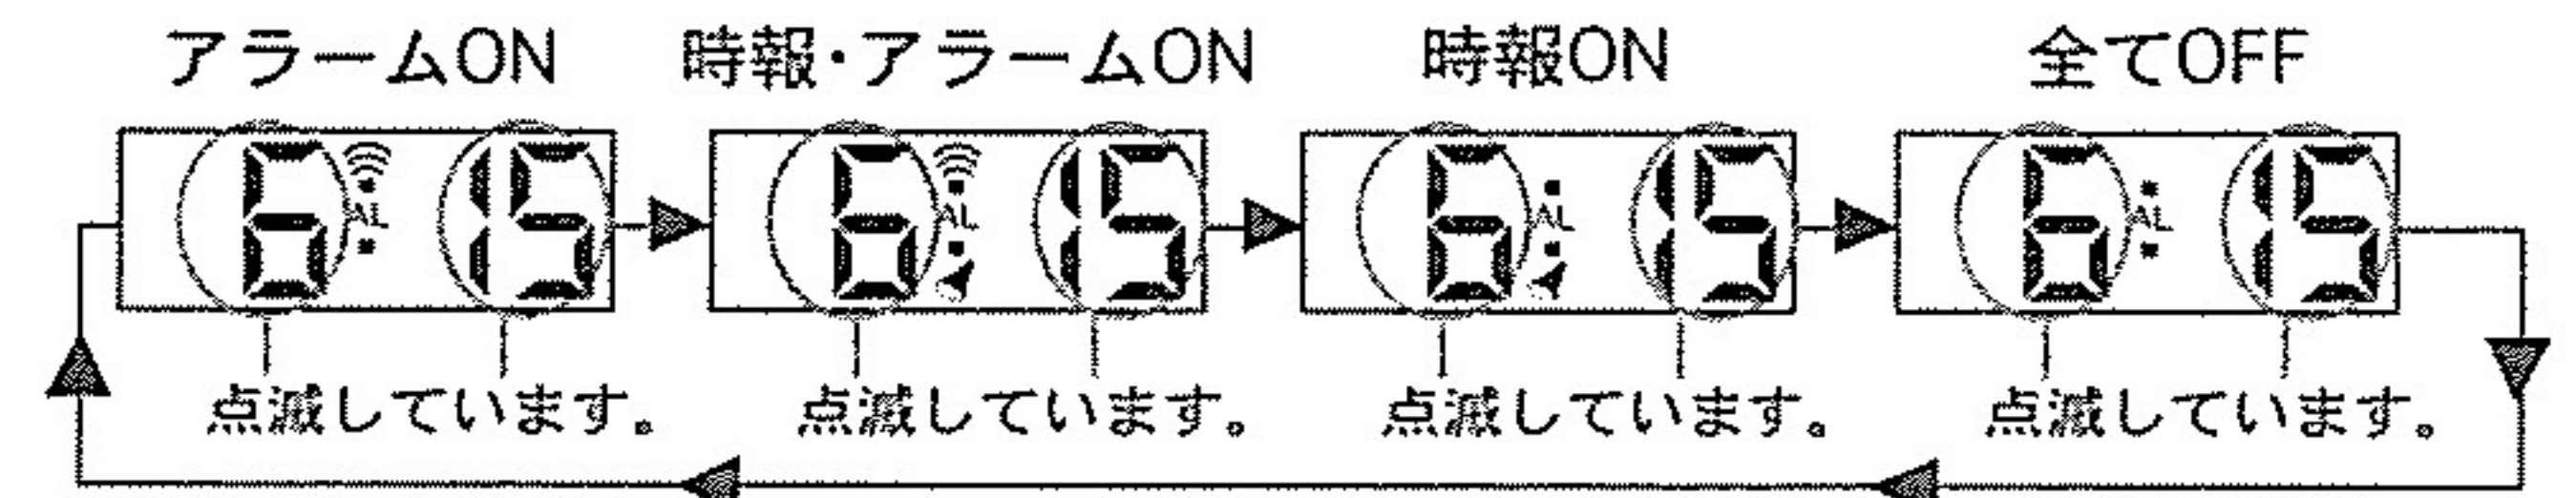


3. 赤ボタンを3回押しすと現時刻表示画面に戻ります。

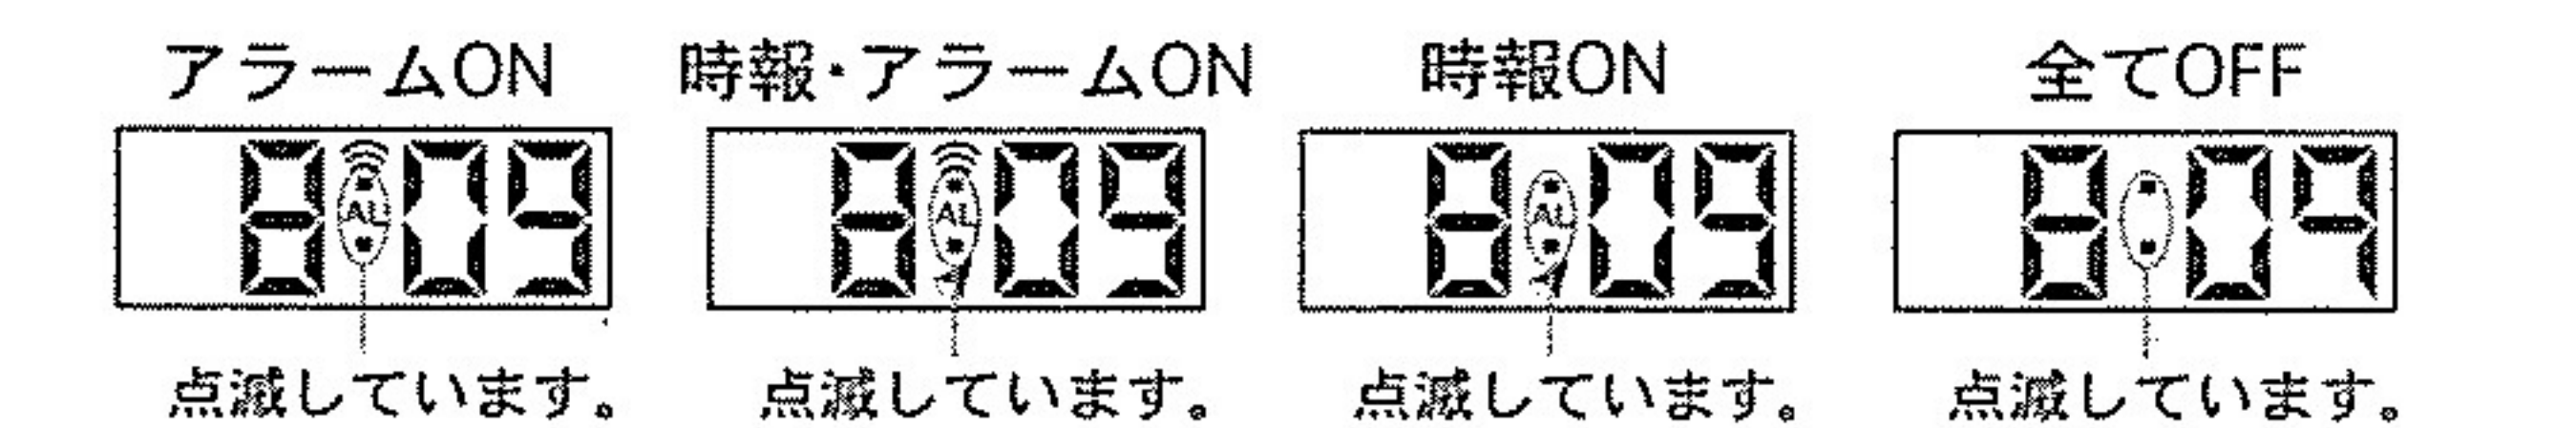

※アラーム機能:設定した時刻にオリジナル音が鳴る機能です。(約60秒間)
時報機能:毎正時を電子音でお知らせする機能です。(約1秒間)

アラーム音の設定/変更

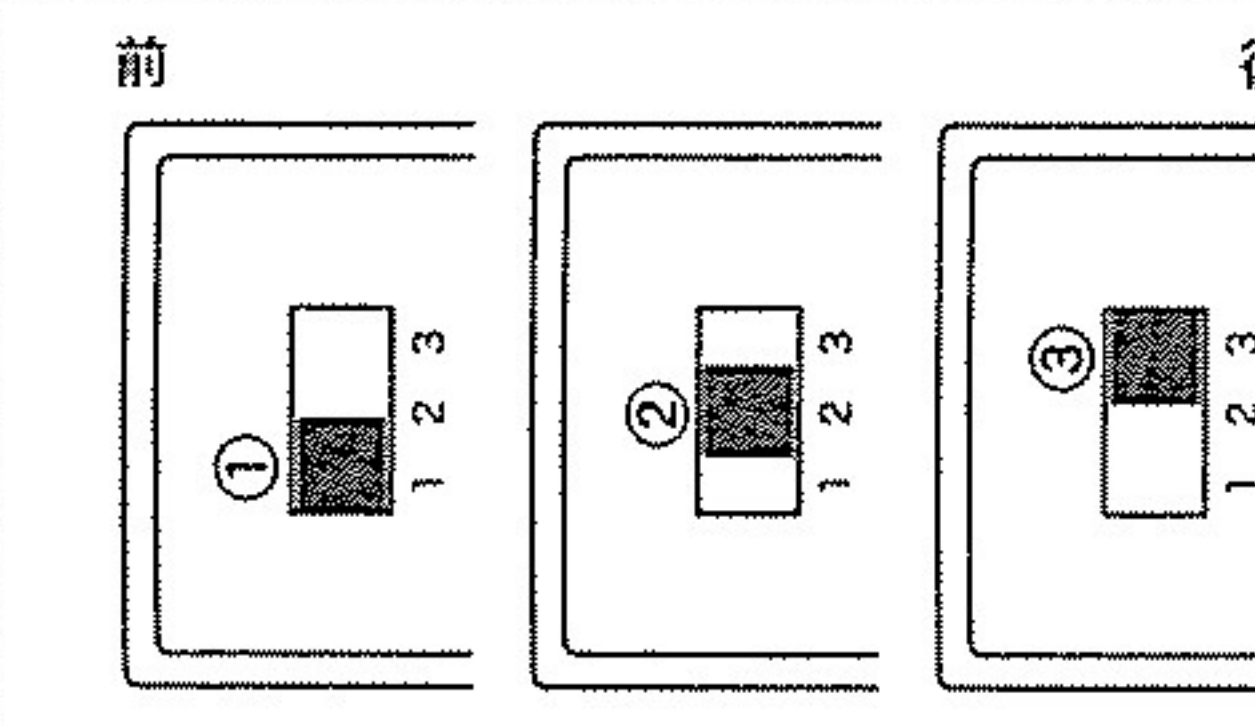

アラーム音切り替えスイッチで、3種類から選択可能です。
アラーム音切り替えスイッチをスライドさせると、アラーム音の変更ができます。

- ①車内アナウンス
- ②走行音
- ③宮古駅発車音

発売元 三陸鉄道株式会社
企画・販売 アバマーケティング株式会社
ACM-217-1_manual
MADE IN CHINA

お客様へ
商品についてのお問い合わせ及びお気付きの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。
アバマーケティングお客様相談センター
0120-87-7514
受付時間:10時~17時(土日祝日・年末年始を除く)